

주의 사항

- 본 제품은 교류 220 V를 정격전압으로 사용합니다.
- 지치지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
- 지치지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산피해가 주의 발생할 수 있습니다.

사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

정보



⚠ 감전의 위험이 있으니 청소 전에는 반드시 전원플러그를 빼주세요.

- 냉장고 안, 얼음그릇 등**
베이킹 소다 용액(따뜻한 물 1/4리터에 베이킹소다 2스푼)이나 중성세제로 닦은 후 건조해 주세요.
- 탈취기** (해당모델만 참조하세요.)
냉장실 야채서랍 뒤면에 있는 탈취기를 꺼내 2리터 이상의 깨끗하고 따뜻한 물에 4시간 이상 담근 후 햇빛에 6시간 이상 말려 쓰세요.(6개월~1년 정도 사용하여 냄새제거가 잘 안될 때)
- 도어 패킹**
중성세제로 닦아주고 홈 사이는 면봉으로 닦아주세요.

⚠ 주의
임의로 부품을 분해 및 조립 시 파손될 수 있으므로 주의하세요.


⚠ LED 램프의 교체
LED 램프의 수리 및 교체는 서비스 센터로 문의하여 주세요.
임의로 분해 및 조립 시 파손될 수 있으므로 주의하세요.

⚠ 폐기 관련 경고 사항
포장 자재는 환경 친화적인 방법으로 폐기하여 주세요.
제품을 폐기할 때는 어린이나 동물이 안에 들어가서 갇히지 않도록 문의 패킹을 제거하세요.
어린이가 제품에 쉽게 올라갈 수 없도록 선반을 제 위치에 놓아주세요.
냉매로 R-600a가 사용된 제품의 경우 안전한 폐기를 위하여 해당 관청에 연락하세요.

⚠ 본 제품은 R-600a 또는 R-134a를 냉매로 사용합니다. 구입하신 제품에 어떤 냉매가 사용되었는지 압축기 또는 제품 내부의 라벨(스티커)을 통해 확인해 주세요.

재활용 정보
대리점에서 삼성 제품을 구입할 경우, 이전에 사용했던 제품을 무료로 수거해 드립니다.

냉장고 사용에 필요한 공간

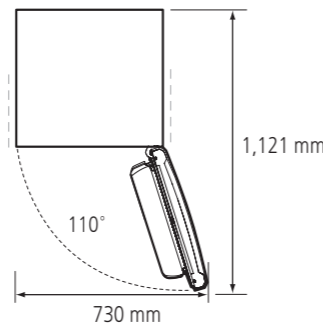


그 외의 경우는 동 주민센터로 연락하세요.

수수료 (서울특별시 기준)	500 L 이상	8,000원
	300 L 이상	6,000원
	300 L 미만	4,000원

※ 지역에 따라 수수료가 다를 수 있습니다.

제품보증서

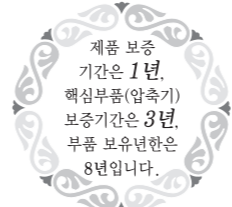

서비스에 대하여
저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁 해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시, 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

구입년월	년	월	일	Serial No.
구입처				

무상서비스		유상서비스	
※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우, 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.			
■ 소비자 피해유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후	
◆ 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급		해당없음
◆ 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리		해당없음
◆ 제품구입시, 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환		해당없음
◆ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시 또는 교환 불가 시	구입가 환급		해당없음
◆ 품질보증기간 이내에 동일 하자로 3회째 고장 발생 시	무상수리		유상수리
◆ 품질보증기간 이내에 동일 하자로 5회째 고장 발생 시			유상수리
◆ 소비자가 수리외의 제품을 사업자가 분실 시	제품교환 또는 구입가 환급		장액 감가상각 금액 10 % 가산하여 환급
◆ 부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			장액 감가상각 전액 금액에 구입가의 5% 가산하여 환급
◆ 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			장액 감가상각 후 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후	
◆ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각적용 제품교환	
◆ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	

이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해주세요.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 설치시 문의 전국 어디서나 1588-3366 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	02-541-3000 080-022-3000
사이버 서비스센터 홈페이지 www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	인터넷 홈페이지 www.samsung.com/sec/
삼성전자주식회사 제조원 : 삼성전자(주) / 제조국가 : 대한민국	

한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.




삼성 빌트인 냉장고

Built-in Refrigerator



사용설명서

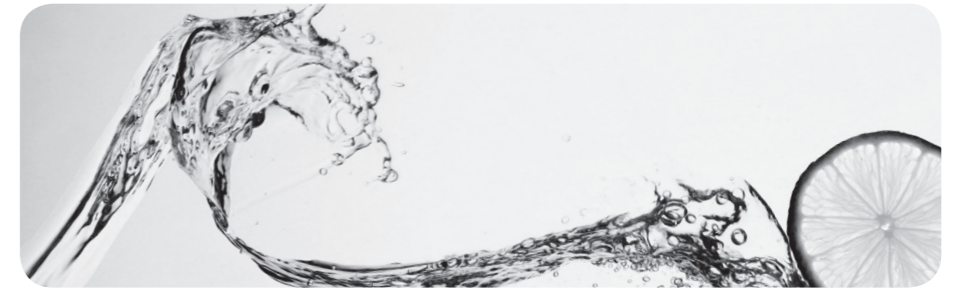

DA68-01236C (REV 0.5)


HBR26B***
HBR26G***
HBR26Y***
RL2640****

권장안전사용기간 7년
안전사용기간을 초과하면 사용하던 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등을 초래할 수 있습니다. 반드시 안전점검을 받도록 하십시오.

안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요. 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다. 공용설명서로, 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.


본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)



이 사용설명서는 100% 재생지를 사용하였습니다.

냉장고 사용방법

칸마다 보관할 수 있는 식품이 따로 있습니다. 최적의 장소에 보관하여 가장 신선한 맛을 즐겨보세요.

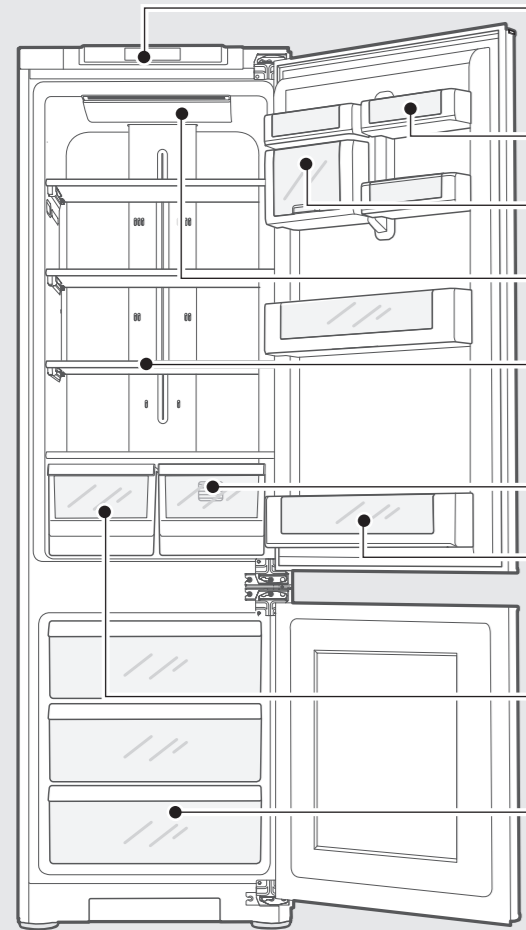

- 표시부**
냉장고를 켜거나 끌 수 있고 온도를 조절할 수 있습니다.
- 계란저장용기**
- 유제품실** (해당 모델만 참조하세요.)
- 냉장실 램프(LED)**
- 냉장실 선반**
반찬이나 냉장 식품은 적당한 간격을 두고 보관하세요.
- 탈취기** (해당 모델만 참조하세요.)
- 냉장실 다용도 칸**
작게 포장된 냉장식품 또는 주스나 기타 음료수 등을 보관하세요.
- 야채실**
야채나 과일 등을 신선하게 보관하세요.
- 냉동실 서랍**
고기, 생선, 아이스크림 등의 각종 냉동식품을 보관하세요.

- 주의**
식품 저장 관련 주의 사항
- 보관할 식품의 최대 저장 기간과 유통기한을 확인해 주세요.
 - 냉장실에 유리병 등을 보관하지 마세요. 내용물이 얼어서 병이 깨지면 다칠 수 있습니다.
 - 젖은 손으로 냉동실의 그릇 및 식품을 만지지 마세요. 동상의 위험이 있습니다.
 - 완전히 해동된 식품을 다시 얼리지 마세요. 식품의 신선도와 맛이 떨어질 수 있습니다.
 - 냉동실에 탄산음료를 저장하지 마세요.
 - 휘발성이 있거나 발화성 물질 등을 저장하지 마세요(벤젠, 시너, 알코올, LP가스 등).
 - 의약품, 학술 재료 또는 온도에 민감한 제품을 보관하지 마세요.
 - 얼음을 얼릴 때는 먹는 물을 사용하세요.

성이나 이슬이 생겨요.
냉장고 주위의 온도/습도가 높은 경우 혹은 냉장고문을 오래 열어 두었거나, 수분이 많은 식품을 뚜껑없이 보관했을 경우에도 생길 수 있습니다. 습도가 높은 날에는 공기 중의 수분이 냉장고의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺힐 수 있습니다. 이때는 마른 헝겊으로 이슬을 닦아 주세요.

문을 열 때 힘들어요.
문을 닫은 후 약 5~10초 이내에 다시 문을 열 경우, 냉장고 안의 압력차에 의해 잘 열리지 않을 수 있습니다.

물 흐르는 소리가 나요.
꾸르륵, 지글지글, 뽀뽀 등 냉장고 안을 차갑게 하는 물질(냉매)이 흐르는 소리이거나 성애가 녹아 흐르는 소리입니다.

만지면 뜨거워요.
냉장고를 빨리 차갑게 하거나 절전을 위해 앞쪽 돌레와 옆면에 열이 나는 관이 있습니다. 처음 설치 했거나, 여름에는 특히 뜨겁게 느껴질 수 있으나 고장이 아니니 안심하세요.

냉장고 안에서 소리가 나요.
뚝뚝, 달그락, 딱딱 등 냉장고 안이 차가워지거나 문을 여닫을 때 내부 온도가 올라가며 부품이 늘어나거나 줄어들 때 또는 자동으로 전기가 끊어지거나 연결될 때 나는 소리입니다.

덜컹, 드르럭 등
냉장고 안의 온도가 정상이면 압축기가 멈출 때 나는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하세요.

웅~, 덜컹 등
냉장고가 처음 운전을 시작할 때 발생하는 소리로, 압축기와 모터가 돌아가는 소리입니다. 처음에는 소리가 다소 크게 들릴 수 있으나 어느 정도 시간이 지나면 점점 소리가 줄어듭니다. 고장이 아니니 안심하세요.

요정도만 알아두면 냉장고 척척박사!

온도 조절 방법

파워냉동
냉동실을 빨리 냉각시키려면 파워냉동 버튼을 눌러 표시부에 나타나도록 해 주세요.

냉동실 온도
냉동실 온도는 -14℃ ~ -25℃ 사이에서 1℃씩 조절할 수 있습니다. 적정온도는 -19℃입니다.

냉장실 온도
냉장실 온도는 7℃ ~ 1℃ 사이에서 1℃씩 조절할 수 있습니다. 적정온도는 2℃입니다.

전원
3초 이상 길게 눌러 냉장고를 켜거나 끌 수 있습니다. 전원을 켰을 때 냉장고 내부 온도가 15℃ 이상이면 표시부가 깜박입니다. (냉장고 내부 온도가 15℃ 이하가 되면 깜박임이 멈춥니다.)

참고 • 냉장고 안의 온도는 문을 여닫는 횟수, 식품의 양, 설치환경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

효과적인 식품 저장 방법

열기 쉬운 식품(수분이 많은 식품)은 선반 앞쪽에 놓아 주세요.

선반에 식품을 놓을 때 사이를 두고 놓아 주세요.

뚜껑이 없는 그릇 등에 담긴 반찬은 랩을 씌워 보관해 주세요.

뜨거운 식품은 식힌 후 보관해 주세요.

접지

전기 누전이나 감전 사고를 막기 위해 꼭 지켜주세요.

콘센트에 접지 단자가 있다면 접지를 하지 않아도 됩니다.

- 콘센트나 연장 멀티 콘센트에 접지 단자가 있는 경우, 별도로 접지를 하지 않아도 됩니다.
- 접지 단자가 없는 경우, 제공된 접지선 혹은 별도 구입하여 제품 뒷면에 연결하고, 금속 수도관이나 접지선로에 연결하세요.
- 접지선은 가스관, 전화선, 플라스틱 수도관 등에는 접지하지 마세요. 감전, 폭발의 위험이 있습니다.

왜 식품이 시원하지 않죠?

전원 확인 콘센트에 전원 플러그를 꽂아 주세요.

본 제품은 교류 220V / 60Hz 전용입니다. 용량에 맞지 않는 전압 사용은 제품 고장의 원인이 됩니다. 누설 전류로 인한 감전 사고를 막기 위해 반드시 접지해 주세요.

설치 확인 사용 전에 문을 여닫아보고 문단속이 잘 되는지 확인하세요.

사용 확인 온도 조절이 바르게 설정되어 있는지 확인해 보세요. 문을 자주 여닫거나 식품을 너무 많이 저장하면 냉각효율이 떨어집니다.

왜 소리가 나죠?

확인 1 설치한 곳의 바닥이 수평이면서 단단한 곳에 설치해 주세요. 수평이 맞지 않다면 수평 조절 다리를 조절하여 주세요.

확인 2 냉장고 뒷면, 옆면, 뒷면에 물건을 두면 소리가 날 수 있습니다.

왜 냉장식품이 얼죠?

확인 1 수분이 많은 식품을 냉기가 직접 닿는 선반 안쪽에 보관하면 얼 수 있습니다.

확인 2 설치 장소의 주위 온도가 5℃ 이하인 경우, 식품이 얼 수 있습니다.

확인 3 냉장실의 온도가 너무 낮게 설정 되어 있다면 적절한 온도로 조절해 주세요.

왜 냄새가 나죠?

확인 1 냄새가 날만한 식품은 뚜껑이나 랩을 씌워 보관하세요.

확인 2 유통기한이 지난 식품이 있다면 꺼내 주세요.

확인 3 식품 등이 냉장실에 떨어져 있다면 깨끗하게 닦아주세요. 물걸레와 중성세제로 3~6개월에 한 번 씩 청소해 주세요.

확인 4 얼음은 가능한 생수로 만들어 주세요. 수돗물로 만들면 소독약 냄새가 날 수 있습니다. 얼음그릇도 깨끗이 닦아 사용하세요.